

災害・介護・レジャートイレ


ひじかけ
タイプ

いつでもどこでも 簡単気軽

エコマルII

EMW-2

人に環境にやさしい…ダンボール製組立式簡易トイレ！

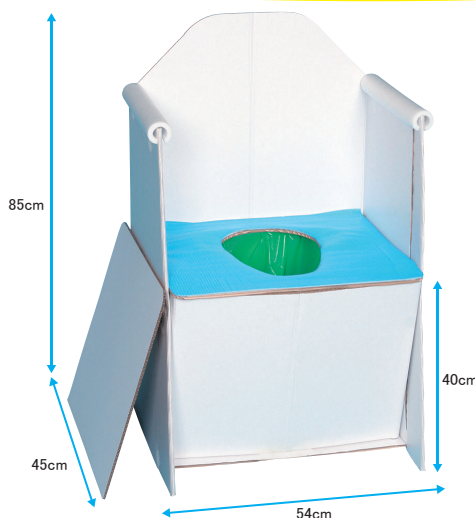

ベンリーテント(別売)使用例

特許出願済

★体重 150kgOK

★繰り返し使用可

(300回の使用に耐えました)

★保管 10年OK!!

災害時・福祉レクリエーションなどに最適

災害・断水時



福祉レクリエーション



介護



工事現場



特長

安心

- ・便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。
- ・便凝固剤は食添用殺菌剤を混合しています。
- ・蓄便袋は中が透けにくい色で有害煙の出にくい素材を使用しています。
- ・蓄便袋、便器共可燃処理できます。
- ・400kgの重さを垂直にかけても壊れない強い便器です。
- ・150kgの体重の人でも相当の回数使用可能です。
- ・ひじかけがあり、立ち上がるのに便利です。

簡単

- ・組立は通常約5分で完成します。
- ・蓄便袋は取替方式のため掃除も処理も簡単です。
- ・便器は可燃処理（再生紙として使用）でき粗大ゴミになりません。

便利

- ・災害時、福祉レクリエーション・アウトドア等、郊外・室内どこにでも手軽に設置できます。
- ・軽く（3.5kg）折りたたみ手軽に持ち運べます。
- ・蓄便袋に収納した便はどこにでも持ち運べ水洗で流せます。
- ・バキュームカーが入らない所でも安心です。

セット内容



別売品



ベンリー袋R 5枚入
〈5RBI-40〉 (蓄便袋(5枚) 便凝固剤(5枚)
持ち運び袋(5枚))



ベンリーテント〈VT-5〉
W110×H190×D110cm



株式会社 ケンユー



ISO 9001:2008
認証・取得



広島県福山市曙町4-7-30 TEL. (084) 954-2600(代)
http://www.kenyuu.co.jp E-mail: info@kenyuu.co.jp

椅子式（ひじかけ付き） どこでもトイレ

エコマルⅡ




セット部品とセット数

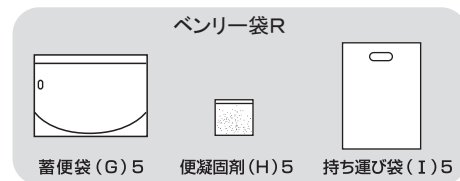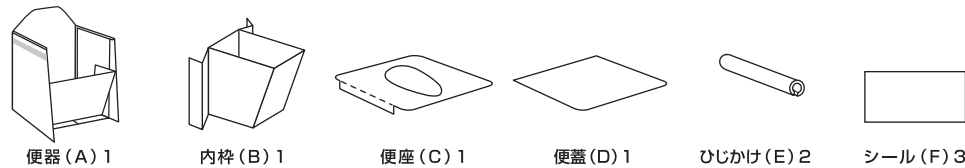


組み立て

図1

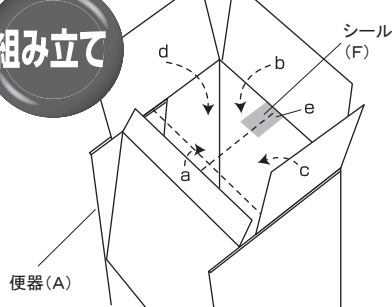


- ① 便器Aを広げ逆にしA底部aを内側に折り曲げ、次にb、c、dを順番に内側に折り曲げた後シールFをe部に貼る

図2

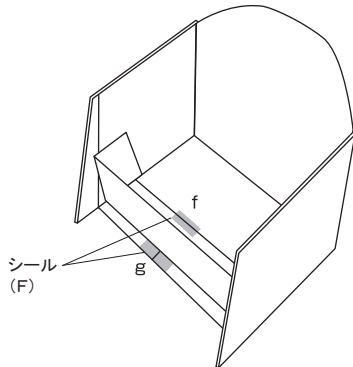


- ② 便器Aを正常に立て、f部とg部にシールFを貼る

図3

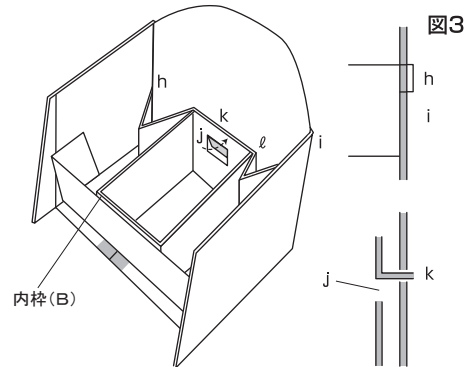


- ③ 内枠Bを広げ、反対に折り、折りグセをとり、便器にセットする。背面h、iにBの凸部を差し込む。次に開口部jを外に折り、小穴kに差し込みA、Bを固定する

図4

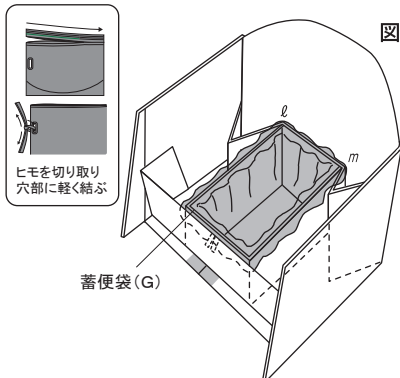


- ④ 蓄便袋Gの上部のヒモを切り取り穴部に結ぶ。蓄便袋Gを内枠Bの切込み部l、m部に差し込み内枠Bの上側を覆うようにセットする。

図5

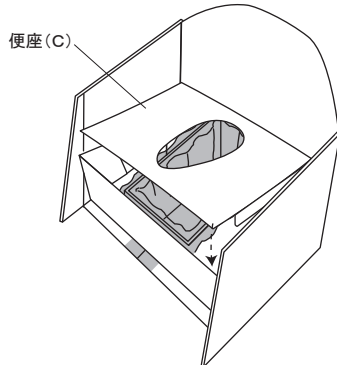

- ⑤ 便座Cの両サイドの折れ線を折り便器Aに接する内枠Bの両サイドに乗せる様にしてセットする


図6

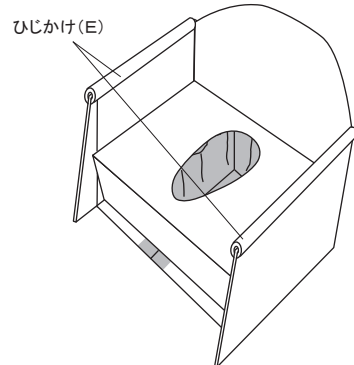


- ⑥ ひじかけEを便器Aの上部両サイドにセットする

使用方法

- ① 用便後、便凝固剤(H)を便にふりかける。使用しない時は便蓋(D)をする。

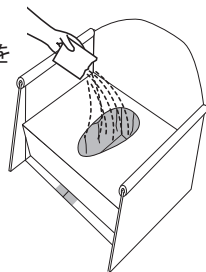

- ② 蓄便袋を便器より取り出しヒモでしっかり結ぶ。

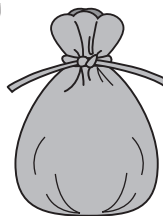

使用後の処理

- ① 持ち運び袋に入れてお持ち帰り下さい。
② 凝固した便を水洗トイレで流して下さい。

- ③ 不要になった時は、地方自治体の条例に基づいて処分して下さい。※段ボール便器は再生紙に利用出来ます。

注 意

- 便凝固剤は食べられません。
- 蓄便袋は尖ったものに接触させないで下さい。
- 両方のひじかけを持ってゆっくりと立ち上がって下さい。
- 服用している薬の種類や尿の個人差により固まりにくい場合があります。
- 湿気の多い場所での使用はしないで下さい。
- 直射日光、湿気のある場所を避けて保管して下さい。
- 幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
- 処分方法は各地方自治体の条例に従って下さい。

※広島県福祉関連創生プロジェクト推進事業補助商品
※ダンボールの特性上多少の割れがありますが強度には問題ありません。

商品名	エコマルⅡ
品 番	EMW-2
サイズ	商品:W 54 H85 D45cm (便座迄の高さ40cm) 外装:W113 H69 D15cm
重 量	商品:3.5kg 外装:4.6kg
セット内容	セット部品図を参照
素 材	便 器:複両面ダンボール ひじかけ:ポリエチレン 便 座:複両面ダンボール、ポリエチレン、水性ジェル 蓄 便 袋:ポリエチレン 持ち運び袋:ポリエチレン 便凝固剤:高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤



4 969919 611362

日本製