

組立簡単・ワンタッチテント ベンリーテントⅡ

VT2-4

簡単

便利

コンパクト

ベンリートイレ
設置例



※トイレペーパーは付属しません。

収納時



約63cm

抗菌・
難燃加工※
生地使用



別売品



ダンボール製簡易トイレ
ブルマルⅢ (PM3-5)




ベンリートイレ<BT-6>

【付属品】

使用中
Occupied



使用中札 1 枚

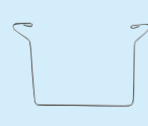

ペグ 8本

トイレペーパーかけ
1個



砂袋 8枚



ヒモ 4本



ハンマー1個



カギ
(カラビナ)
1個

【組立方法】 ※スチールスプリングは強く反動します。周囲に注意をして開いて下さい。

①収納袋からテント本体を取り出し平らにして置く。



②テント下側に立ち、面を開く。



③テントの中央下部のスチール部を持って引き上げる




④四角になるよう広げ、入口を前にして立てる。



⑤設置する場所に応じて砂袋・ペグ・ヒモを使い四隅を固定する。

- ・屋内であれば砂袋、屋外であればヒモとペグを使用する。
- ・屋外であってもペグが打てない場合は砂袋を使用する。
- ・砂袋に2Lのペットボトルを入れることもできます。
- ・重し載せ布は設置状況に応じて重しを載せるなどする。
- ・ハンマーはペグを打つときに使用する。


※風が強い時は危険ですので早めに折りたたんで下さい。

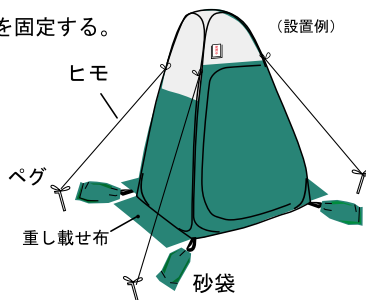

・カギ(カラビナ)は入口内側のファスナーを連結させるようにして使用する。



・トイレで使用する時はテントの内側側面にトイレペーパー用の金具を使ってトイレペーパーを取り付ける。

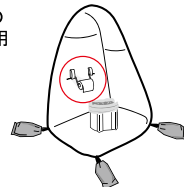

特長

- ワンタッチで広がる高さのあるテントです。
- 簡易トイレと組み合わせての使用の他、更衣室・物置等多用途にご使用いただけます。
- 簡単に収納でき、コンパクトに納まり軽く手軽に持ち運べます。
- 生地は抗菌・難燃加工がされており安心です。
- ペグ・砂袋・ハンマー・ヒモなど用途に合わせて設営出来るよう付属品が充実しています。
- 内側からカギをかけることができ安心です。
- 重し載せ布がついておりブロックなどを使って固定することもできます。
- シルバーコーティングがされており殆ど透けて見えません。
- 非常時のトイレ・アウトドア・工事現場などに最適です。

記載されている製品の内容、色、デザイン、サイズ等は予告なく変更する場合があります。

商品名	ベンリーテントⅡ	品番	VT2-4
素 材	ポリエステル、スチール		
サイズ	本体(組立時): W1200×H1900×D1200(mm) (重量: 2.3kg)		
	パッケージ : W 600×H 600×D 90(mm) (重量: 3.2kg)		
	ケース : W 625×H 625×D 390(mm) (重量: 14kg)		
セット内容	テント本体1、収納袋1、ペグ(固定杭)8、砂袋8、ひも4、使用中札1、トイレペーパーかけ1、カギ(カラビナ)1、ハンマー1、説明書1		
ケース入数	4個(1×4)		

※難燃加工・・・CPAI-84-1980 規格による試験 / 抗菌加工・・・JIS L1902:2015 黄色ぶどう球菌による試験

VT2-4



4 969919 200498

中国製

日本国内の品質管理工場にて
清潔に管理し検品しています。



ケンユーネットショップ

【収納方法①】

①砂袋・ヒモなど付属品を外し、平らにする。

②上側を持ち手前に折り曲げる。

③折った先端部を足で固定する。



※入口ファスナーを少し開けておくと次回開けやすくなります。



④輪になった部分 a/b を内側に入れていく。

⑤先端 c 部分を内側に入れ、丸くなるよう折りたたむ。
(c 部をいれこむのがポイントです)

⑥形を整え、収納袋に入れる。



ホームページに収納方法の動画があります。
<https://www.kenyuu.co.jp/products/vt2-4/>



【収納方法②】 (収納方法①・②どちらでも収納可能です、やり易い方法で収納して下さい。)

①平らにして真っ直ぐになるよう置き、整える。

②短い辺の端を両手で持つ。
(端をお腹につける。)

③お腹を支点にして、ゆっくり上に持ち上げる。
(先端が重さで少しずつ下がるよう)



④先端が下がったら、両手をはさみ込む様に中央へ入れ下に下げていく。

⑤そのまま折りたたみ形を整える。

